
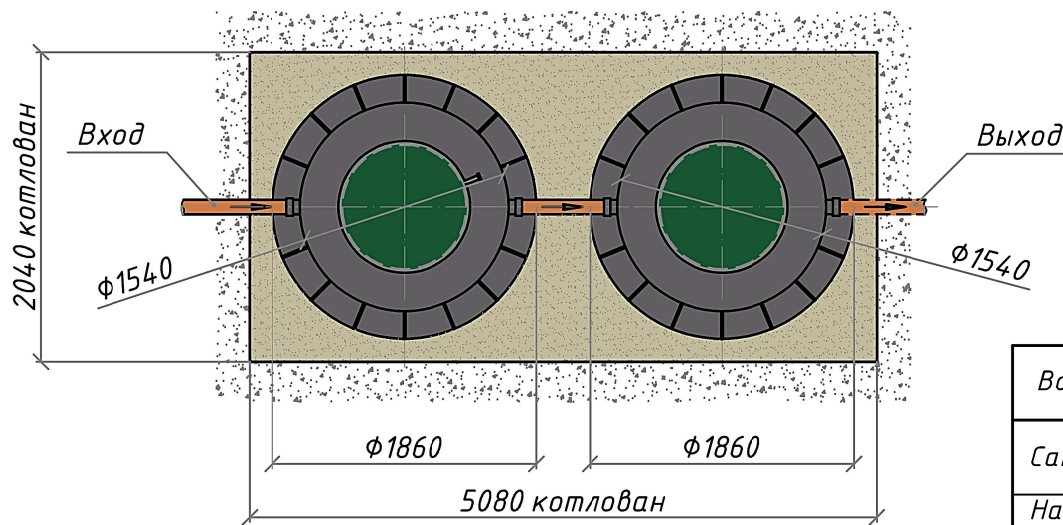


Инв. № подл. Подп. и дата
 Подп. и дата
 Взам. инв. № Инв. № дубл.
 Подп. и дата

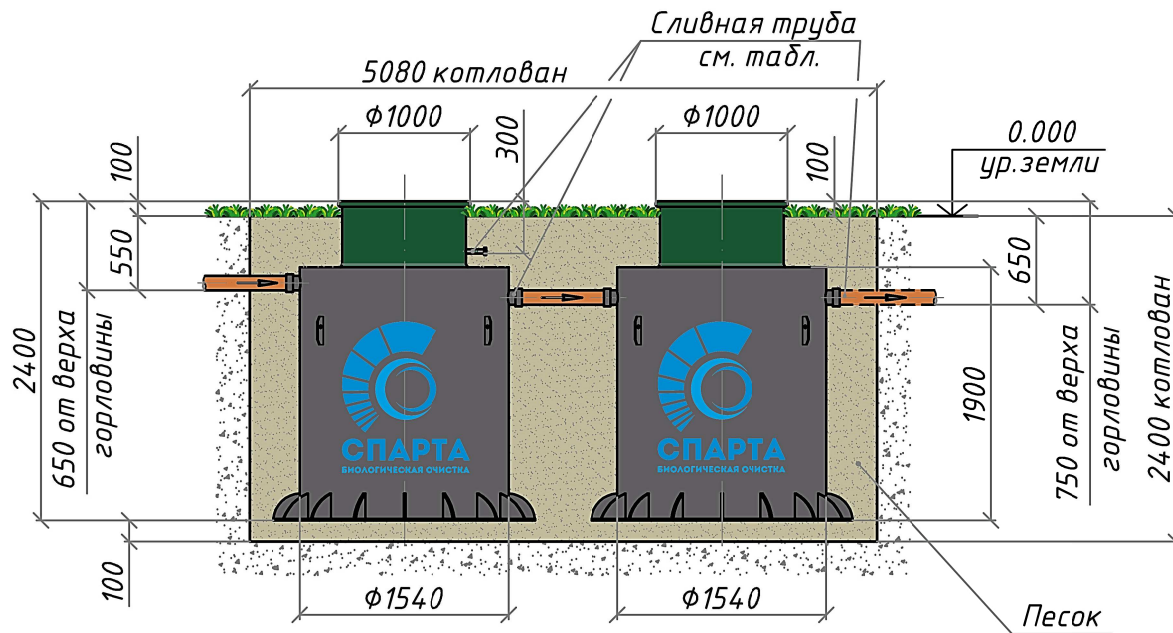

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована размерами 5080 x 2040 x 2400 мм.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 100 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладочные работы и запуск в эксплуатацию.

Водоотведение	Труба на выходе	Расстояние от уровня земли до низа трубы, мм
Самотечное	ПП $\phi 110$	650
Насосом принудительного сброса	ПП $\phi 32$	300

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СХЕМА МОНТАЖА "СПАРТА-3000 СТАНДАРТ"	Лист
						7